

Pánico

✓ Presionando los botones [*] y [#] simultáneamente durante **tres** segundos, enviará una señal silenciosa a nuestra central. Esta señal no dispara la sirena, y sólo debe utilizarse en casos extremos (atracos, urgencia médica, etc.).

✓ Los operadores de nuestra central de alarmas darán prioridad a esta señal.



Revisión preventiva

✓ Es muy importante que usted revise su sistema periódicamente, **y como mínimo una vez cada tres meses**. Para ello, proceda de la siguiente forma:

1. Avise a la central receptora que va a realizar la **revisión**.
2. Conecte el sistema de su casa/local y salga. **Espere tres minutos** y entre.
3. Compruebe que el sistema funciona correctamente, dejando sonar la sirena.
4. Desconecte el sistema. En caso de observar alguna anomalía, comuníquelo a la central receptora de alarmas.

IDENTIFICACION DE ZONAS

ZONAS	DESCRIPCIÓN

✓ Si tiene alguna duda o problema, llámenos: **estamos a su servicio las 24 horas del día todos los días del año**.



971.318.909

*Desde 1.986 desarrollamos nuestro trabajo en Ibiza. Lo más importante en **GPS909** es la profesionalidad, la fiabilidad de nuestros sistemas y un servicio personalizado. Para ello, hemos apostado por la formación permanente y la innovación tecnológica, obteniendo un alto nivel de eficacia en el servicio a nuestros clientes*

GRUPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 909 S.A.

Manual de Usuario

Sistemas Serie VISTA



GPS909 S.A.

CENTRAL: Omno. Viejo San Mateo, Km 2,700.
Puig d'en Valls. IBIZA.

Teléfonos: 971 318 909
902 555 909

Fax: 971 31 78 86

E-mail : info@gps909.com
WWW.GPS909.COM
@GPS909 S.A.


*La experiencia nos la ha dado el tiempo.
La calidad ha sido nuestra elección.*

Manual Realizado según lo establecido en los Artículos 45 y 47 del Reglamento de Seguridad Privada 2364/1994 de 9 de Diciembre

Consejos Prácticos



Este es su teclado

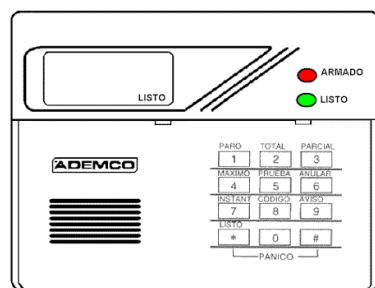

- ✓ El siguiente manual le ayudará a familiarizarse rápidamente con su sistema de alarma mediante una serie de operaciones básicas que se realizan con el teclado.

Procedimiento para la conexión del sistema

- ✓ Asegúrese de que todas las puertas, ventanas y accesos a su casa/local queden correctamente cerrados.
- ✓ Desconecte el aire acondicionado, apague chimeneas, calefacción, estufas o cualquier aparato que pudiese producir cambios de temperatura.
- ✓ Si tiene animales en casa, acomódelos en estancias no protegidas por el sistema, sáquelos de la casa -siempre que sea posible- o déjelos en lugares previamente convenidos con nuestro servicio técnico.
- ✓ Es conveniente que se encuentre solo al conectar su sistema, puesto que si hubiera más personas en el interior éste no se lo permitiría.

- ✓ A la hora de salir, sitúese frente al teclado, espere a que la indicación "**listo**" aparezca en la pantalla y se encienda la luz verde. Introduzca entonces su código y presione la tecla ^{TOTAL} 2. La luz roja se encenderá.



Recuerde: para poder conectar su sistema éste tiene que estar "listo".


- ✓ Salga siempre por la puerta/acceso que previamente haya acordado con nuestro servicio técnico/instalador, ya que si sale por otro, se activarían otras zonas que harían que se disparase el sistema.

Cómo desconectar

- ✓ Entre solo. Si entra con más personas procure que no se le adelante nadie hasta que el sistema se encuentre desconectado.
- ✓ Desconecte introduciendo su código personal y la tecla ^{PARO} 1.



Alarma (sirena activada)


- ✓ Desconecte el sistema.
- 
- ✓ Observará un número en la pantalla de su teclado. Consulte el manual entregado por el técnico para saber a que zona pertenece. Si son varias las zonas que se han activado, aparecerán los números simultáneamente en la pantalla.

- ✓ Vuelva a introducir su código y pulse la tecla ^{PARO} 1. Esta acción borra el salto que ha quedado en la memoria de su alarma. El sistema queda listo para volver a ser conectado.

Recuerde: una alarma en memoria no permite la conexión del sistema.

Cómo anular zonas

- ✓ Antes de conectar el sistema puede anular una o varias zonas de protección mediante la siguiente operación.



* En las zonas 01 a 09 es necesario incluir delante el nº 0. (La zona 1 es 01, y así sucesivamente hasta la zona 09).

- ✓ En la pantalla aparecerá el número de la zona/s anulada/s acompañado de un pitido y de la palabra anular. Ahora puede conectar el sistema.
- ✓ Cuando desconecte el sistema, las zonas anuladas automáticamente vuelven a quedar activas.

Recuerde: anular una zona es desactivar dicha zona. Esta operación sólo se realizará cuando sea estrictamente necesario.