




# Consejos Prácticos

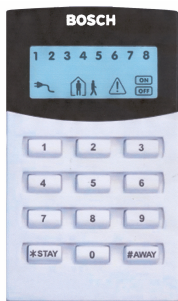

*Este es su teclado*



✓ El siguiente manual le ayudará a familiarizarse rápidamente con su sistema de alarma mediante una serie de operaciones básicas que se realizan con el teclado.

## Conexión y Desconexión del Sistema

- ✓ Cuando vaya a salir asegúrese que:
  - Todas las puertas, ventanas y accesos a su casa/local queden correctamente cerrados.
  - Desconecte el aire acondicionado, apague chimeneas, calefacción, estufas o cualquier aparato que pudiese producir cambios de temperatura.
  - Si tiene animales en casa, acomódelos en estancias no protegidas por el sistema, sáquelos de la casa -siempre que sea posible- o déjelos en lugares previamente convenidos con nuestro servicio técnico.

➤ Es conveniente que se encuentre solo al conectar su sistema, puesto que si hubiera más personas en el interior éste no se lo permitiría.

✓ Tanto para **CONECTAR** como para **DESCONECTAR** su Sistema, realice el siguiente proceso:

**CÓDIGO PERSONAL**

1	2	3	4	+	# AWAY
---	---	---	---	---	--------

➤ Salga siempre por la puerta/acceso que previamente haya acordado con nuestro servicio técnico/instalador, ya que si sale por otro, se activarían otras zonas que harían que se disparase el sistema.

➤ Entre solo. Si entra con más personas procure que no se le adelante nadie hasta que el sistema se encuentre desconectado.

## Alarma (sirena activada)

✓ Desconecte el sistema.

**CÓDIGO PERSONAL**

1	2	3	4	+	# AWAY
---	---	---	---	---	--------

✓ Observará un número en la pantalla de su teclado que parpadea de forma rápida. Consulte el manual entregado por el técnico para saber a que zona pertenece. Si son varias las zonas que se han activado, aparecerán los números simultáneamente en la pantalla.

✓ Vuelva a introducir su código. Esta acción borra el salto que ha quedado en la memoria de su alarma. El sistema queda listo para volver a ser conectado.

## Anulación de Zonas

✓ Antes de conectar el sistema puede anular una o varias zonas de protección mediante la siguiente operación:

- Pulse la tecla **[\* STAY]**
- Introduzca su código de cuatro dígitos.
- Vuelva a pulsar **[\* STAY]**
- Si sólo desea anular una zona, Introduzca el n° de zona que desea anular, con un solo dígito y posteriormente dos veces **[\* STAY]**
- Si por el contrario, desea anular más de una zona, introduzca el n° de zona y posteriormente **[\* STAY]** después de cada zona que desee anular.
- Para finalizar la operación de anular zonas pulse dos veces **[\* STAY]**
- Finalmente introduzca su código para conectar el sistema más **[\*AWAY.]**

***Recuerde: anular una zona es desactivar dicha zona. Esta operación sólo se realizará cuando sea estrictamente necesario.***

***\* Para agregar o cambiar códigos personales, contacte con nuestra Central de Alarmas***